DA-E750
DA-E751

Bezvadu audio sistēma ar dokstaciju

Lietošanas pamācība

Iztēlojieties iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus,
lūdzam reģistrēt produktu interneta vietnē
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Galvenās iezīmes

„AllShare Play” funkcija

Izmantojot bezvadu tīkla savienojumu ar bezvadu audio sistēmu, atskaņojiet ārējās ierīcēs (piemēram, datorā, viedtālrunī vai NAS ierīcē) saglabātu mūziku.

„AirPlay” funkcija

Izmantojot bezvadu audio sistēmu, atskaņojiet „Apple” ierīcē saglabātu mūziku.

Duāla dokstacijas audio skaļruņu sistēma

Izmantojot audio sistēmas duālo dokstaciju, pievienojiet, uzlādējiet ierīces un atskaņojiet „SAMSUNG Galaxy” vai „Apple” ierīču saturu caur sistēmas iebūvētajiem skaļruņiem.

USB atbalsts

Izmantojot bezvadu audio sistēmas USB HOST funkciju, savienojiet un atskaņojiet ārējās USB ierīcēs (piemēram, MP3 atskaņotājā) saglabātus mūzikas failus.

„Bluetooth” funkcija

Savienojiet bezvadu audio ierīci ar dokstaciju ar „Bluetooth” ierīcēm un izbaudiet augstas kvalitātes stereo skanējumu. Un tas viss bez vadiem!

„AptX®” funkcija

„Aptx” funkcija nodrošina augstas kvalitātes „Bluetooth” stereo skaņu, kas tiek pārraidīta bez vadiem.

Licence

Made for iPod iPhone iPad

AirPlay

„AirPlay”, „AirPlay” logo, „Ipad”, „Iphone”, „Ipod”, „Ipod Nano”, „Ipod Shuffle” un „Ipod Touch” ir „Apple” korporācijas ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes. „iPad” ir „Apple Inc.” korporācijas reģistrēta preču zīme.

Drošības noteikumi

Brīdinājumi

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Zibens bultas simbols trijstūrī apzīmē bīstamu spriegumu.	UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.	Izsaukuma zīme trijstūrī apzīmē svarīgus norādījumus par ierīci.

BRĪDINĀJUMS:

- Lai novērstu ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU

- Nepieļaujiet, ka uz ierīces uzpil vai nokļūst jebkāds šķidrums. Nenovietojiet uz tās priekšmetus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas tīkla rozetes. Strāvas tīkla rozetei jābūt viegli un ērti pieejamai jebkurā laikā.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumiem par ierīču savienošanu. Lai novērstu elektronisko ierīču (piem., radio un televizoru) radītus elektromagnētiskus traucējumus, savienojuma izveidei izmantojiet slēgtus kabeļus un savienotājus.

FCC PIEZĪME (spēkā tikai ASV):

Šī ierīce ir testēta un atzīta par atbilstīgu B kategorijas digitālo ierīču grupai, saskaņā ar FCC noteikumu 15. punktu. Šīs kategorijas ierīču darbības nosacījumi izstrādāti, lai nodrošinātu aizsardzību pret kaitējošu iejaukšanos mājas apstākļu uzstādīšanas laikā. Šī ierīce ražo, izmanto un var izstarot radio frekvenču enerģiju. Ja tā netiek uzstādīta atbilstoši instrukcijām, var rasties kaitējoši radio un televīzijas signālu uztveres traucējumi.

Šo traucējumu klātbūtni var noteikt ierīci ieslēdzot un izslēdzot. Lietotājam ieteicams risināt šo problēmu, izmantojot kādu no tālāk minētajiem padomiem:

- Pakustiniet vai pārvietojiet TV antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Ievietojiet ierīces strāvas padeves kabeli ligzdā, kas nav savienota tajā pašā ķēdē, kurā pievienots uztvērēja strāvas padeves kabelis.
- Lai saņemtu tehnisku palīdzību, konsultējieties ar ierīces izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehnikas speciālistu.

Uzmanību: FCC noteikumi norāda, ka jebkādu neatļautu šīs ierīces izmaiņu vai pārveidojumu veikšana var liegt lietotāja tiesības šo ierīci izmantot.

Svarīgi drošības noteikumi

Pirms ierīces lietošanas, rūpīgi izlasiet drošības noteikumus. Ievērojiet drošības noteikumus. Saglabājiet lietošanas pamācību, jo iespējams to būs nepieciešams pārlasīt arī turpmāk.

1) Izlasiet drošības noteikumus.
2) Saglabājiet lietošanas pamācību.
3) Ievērojiet brīdinājumus.
4) Ievērojiet drošības noteikumus.
5) Neizmantojiet šo ierīci šķidruma tuvumā.
6) Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai sausu, mīkstu drāniņu.
7) Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8) Nenovietojiet ierīci siltuma avotu (piemēram, radiatora, plīts, AV uztvērēja) tuvumā.
9) Nebojājiet kabeļu polarizētos vai zemējuma spraudņus. Polarizētam spraudnim ir divi asmeņi, viens no tiem ir platāks. Zemējuma tipa spraudnim ir divi asmeņi un trešais- zemējuma asmens. Platākais asmens vai zemējuma asmens paredzēti Jūsu drošībai. Ja ierīcei pievienotais spraudnis nesakrīt ar Jūsu mājās esošajām strāvas tīkla kontaktligzdām, konsultējieties ar elektriķi par kontaktligzdu nomaiņu
10) Nekāpiet uz strāvas padeves kabeļa un neraujiet to, it īpaši pie\ spraudņa, sienas kontaktligzdas un vietā, kur tas savienots ar ierīci.
11) Izmantojiet tikai ražotāja piedāvātos papildus piederumus.
12) Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai piedāvātos ierīces pārvietošanas ratiņus, statni, trijkāji, atbalsta ierīces vai galdiņu. Pārvietojot ierīci ratiņos, esiet piesardzīgs, lai novērstu traumu risku ratiņiem apgāžoties.

13) Negaisa laikā vai, ja neplānojat izmantot ierīci ilgāku laika periodu, atvienojiet to no strāvas tīkla
14) Uzticiet ierīces remontu tikai kvalificētiem servisa centra speciālistiem. Ierīces servisa apskate ir nepieciešama gadījumos, ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta, piemēram, ja bojāts strāvas padeves kabelis vai spraudnis, uz ierīces izlijis kāds šķidrums vai uzkritis kāds priekšmets, ierīce pakļauta lietus vai cita veida mitruma iedarbībai, ja ierīce nedarbojas pareizi vai tikusi nomesta.

Svarīgi norādījumi

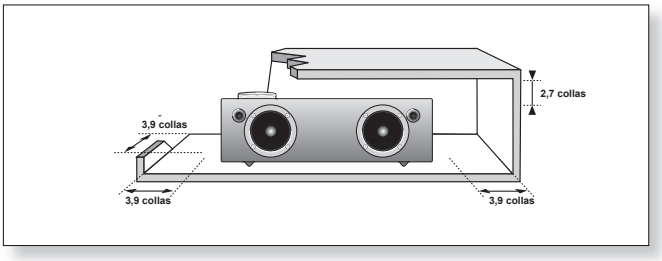

Pārliecinieties, ka strāvas tīkls Jūsu mājās atbilst strāvas prasībām, kas norādītas specifikāciju uzlīmē uz ierīces aizmugurējā paneļa.
Novietojiet ierīci horizontāli uz piemērotas virsmas (mēbeles), nodrošiniet atbilstošu brīvu telpu ap to ventilācijai (70~100 mm).
Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas. Nenovietojiet ierīci uz pastiprinātājiem vai citām ierīcēm, kas var sakarst.
Šī ierīce paredzēta ilgstošai lietošanai. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet to no strāvas tīkla. Ja neplānojat ierīci izmantot ilgāku laika periodu, atvienojiet to no strāvas tīkla

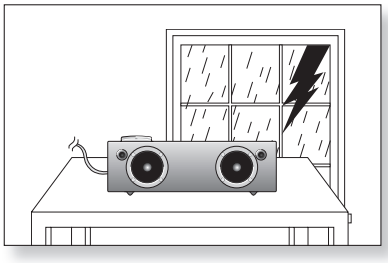

Pērkona negaisa laikā atvienojiet kontaktdakšu no strāvas tīkla rozetes. Pārmērīgs spriegums negaisa laikā var neatgriezeniski bojāt ierīci.

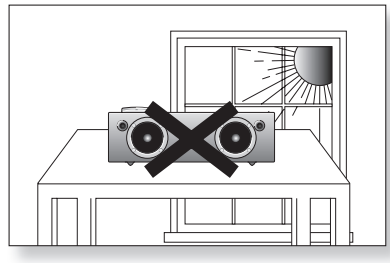

Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai citu siltuma avotu iedarbībai. Pretējā gadījumā iespējama ierīces pārkaršana un darbības traucējumi.

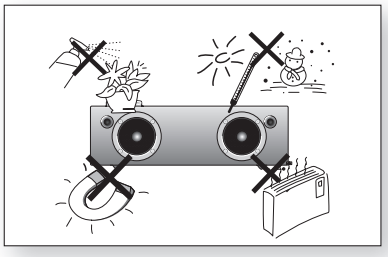

Sargiet ierīci no mitruma un pārmērīga karstuma vai ierīcēm, kas rada spēcīgus magnētiskos vai elektriskos laukus. Ja novērojami ierīces darbības traucējumi, atvienojiet ierīci no strāvas tīkla. Šī ierīce nav paredzēta komerciālai izmantošanai. Tā paredzēta tikai personīgai izmantošanai mājas apstākļos.
Ja ierīce tikusi uzglabāta zemā temperatūrā, uz tās var parādīties kondensāts.
Transportējot ierīci ziemas laikā, pirms izmantošanas uzsākšanas nogaidiet aptuveni 2 stundas līdz ierīce sasniedz istabas temperatūru.

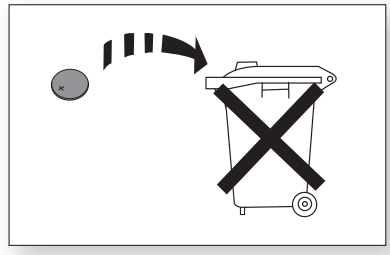

Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur videi kaitīgas ķīmiskas vielas. Neizmetiet baterijas kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Satura rādītājs

GALVENĀS IEZĪMES 2
2 Galvenās iezīmes
2 Licence

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 3
3 Brīdinājumi
4 Svarīgi norādījumi

DARBA UZSĀKŠANA 6
6 Pirms lietošanas pamācības lasīšanas
6 Komplektācija

APRAKSTS 7
7 Virsējais/Priekšējais/Aizmugurējais panelis

TĀLVADĪBAS PULTS 9
9 Tālvadības pults apraksts

IESLĒGŠANA UN SKAĻUMA REGULĒŠANA 10
10 Ieslēgšana/izslēgšana
10 Skaļuma regulēšana

SAVIENOJUMI 11
11 Toroidālā ferīta uzmavas pievienošana strāvas padeves kabelim
11 Toroidālā ferīta uzmavas pievienošana tīkla kabelim
12 Sadalītāja vāciņa izmantošana
13 Ierīces savienošana ar duālo dokstaciju
14 Audio ierīces pievienošana izmantojot AUX IN (ANALOGO) ievadi
15 Savienošana ar tīklu
21 Savienošana ar „Bluetooth" ierīcēm

ATSKAŅOŠANA 23
23 TV režīma izmantošana („SoundShare")
23 Duālās dokstacijas izmantošana SAMSUNG „Galaxy" un „Apple" ierīču savienošanai
25 „Bluetooth" režīma izmantošana
26 USB režīma izmantošana
27 „AirPlay" un „AllShare Play" režīma izmantošana

FUNKCIJAS 28
28 Pamatfunkcijas
29 Papildfunkcijas
30 Programmatūras atjaunināšana (tikai USB režīmā)

KĻŪMJU NOVĒRŠANA 31
31 Kļūmju novēršana

PIELIKUMS 32
32 Tehniskie dati

Darba uzsākšana

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas

Pirms lietošanas pamācības lasīšanas ievērojiet sekojošus apzīmējumus.

Šajā lietošanas pamācībā lietotie apzīmējumi

Apzīmē-jums	Termins	Skaidrojums
	Uzmanību	Norāda uz gadījumiem, kad funkcija nav pieejama vai iestatījumi var tikt atcelti.
	Piezīme	Apzīmē padomus vai norādījumus, kas palīdz pilnībā izmantot funkcijas.

Drošības noteikumi un kļūmju novēršana

1) Pirms ierīces izmantošanas iepazīstieties ar sadaļu „Drošības noteikumi” (3.lpp.).
2) Darbības traucējumu gadījumā skatīt sadaļu „Kļūmju novēršana” (31.lpp.).

Autortiesības

©2012 „SAMSUNG Electronics” Co.,Ltd.

Visas tiesības aizsargātas; šo lietošanas pamācību vai kādu tās daļu bez iepriekšējas SAMSUNG Electronics Co.,Ltd. rakstiskas atļaujas reproducēt vai kopēt aizliegts.

Komplektācija

Pārliecinieties, ka komplektācija ietilpst sekojoši papildu piederumi.

			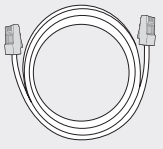
Tālvadības pults/ Litija baterija (3V) (AH59-02483A/ 4301-000108)	**Strāvas padeves kabelis** (3903-000598)	**Audio kabelis** (BN39-01286A)	**LAN kabelis** (GL39-00050A)
 (Lielā) (Strāvas padeves kabelim 1EA) (Mazā) (LAN kabelim 1EA)			
Toroidālā ferīta uzmava (3301-000144/3301-001068)	**Sadalītāja vāciņš/ aizsargvāciņš** (AH63-02996A/ AH63-03008A)	**Drāniņa** (BN63-02368B)	**Lietošanas pamācība** (AH68-02479B)

▪ Piederumu izskats var nedaudz atšķirties no attēlos redzamā.

Apraksts

Virsējais/priekšējais/aizmugurējais panelis

<TOP>

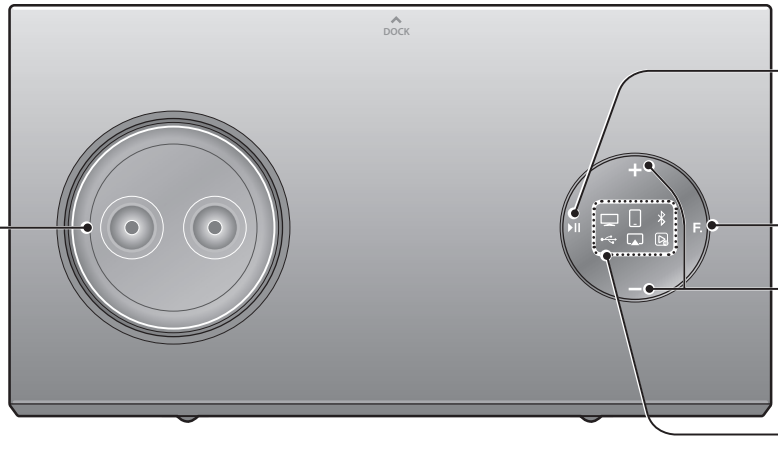

<Priekšējais panelis>

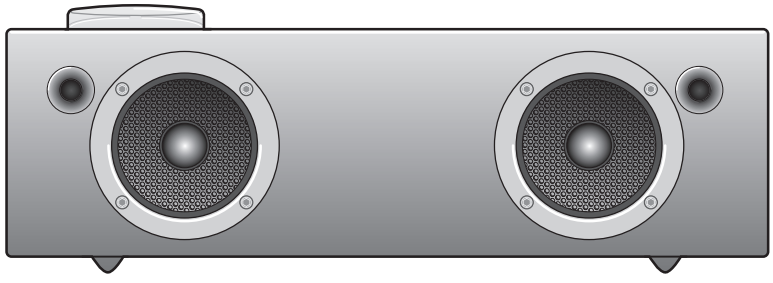

<Aizmugurējais panelis>

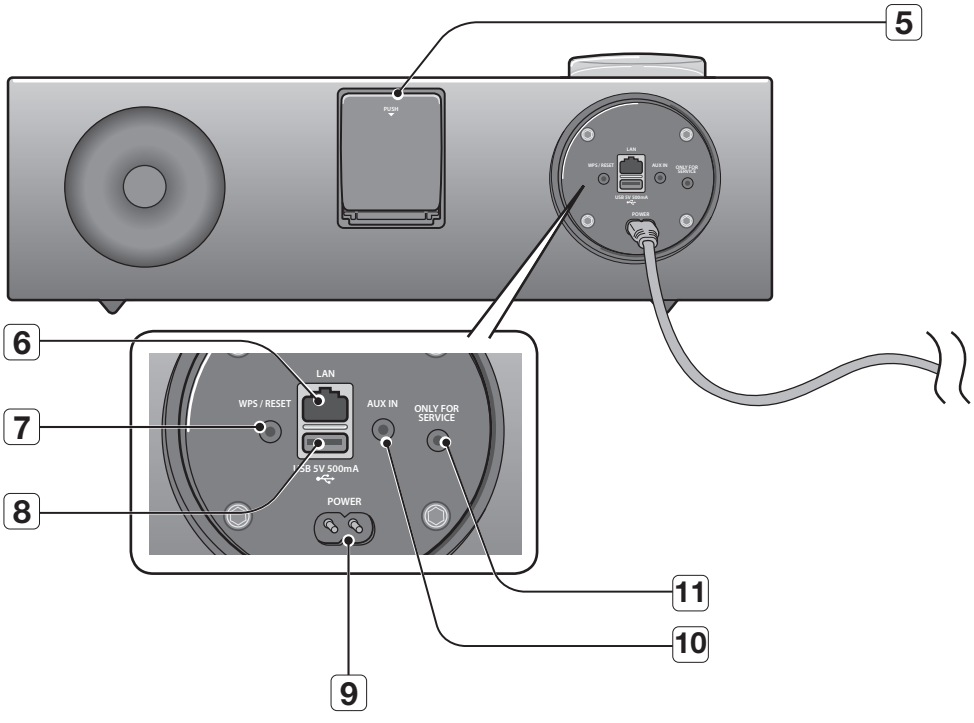

1	**PLAY /PAUSE taustiņš**	Mūzikas faila atskaņošanai un pauzēšanai.
2	**FUNCTION taustiņš**	Ieslēdz sekojošu režīmu : → → → → → → **AUX (LED izslēgts)**
3	**SKAĻRUMA LĪMEŅA REGULĒŠANAS taustiņi -/+**	Ļauj iestatīt skaļuma līmeni.
4	**FUNKCIJU displejs**	Mainot režīmu ar FUNCTION taustiņu, funkciju displejā izvēlētā režīm ikona izgaismojas balta. Ieslēdzot ierīci uzzibsnī LED gaismas signāls- tas signāls pārstāj zibsnīt, kad ierīce ir ieslēgta un gatava uzsākt atskaņošanu.
5	**DUĀLĀ DOKSTACIJA**	Nodrošina 5 kontaktu ligzdu „SAMSUNG Galaxy" ierīcēm un 30 kontaktu ligzdu „Apple" ierīcēm.
6	**LAN ligzda**	Sniedz Jums iespēju pievienot ierīci tīklam, izmantojot LAN kabeli.
7	**WPS/RESET taustiņš**	Izmantojiet šo taustiņu, savienojot ierīci ar bezvadu tīklu.
8	**USB ligzda**	Šī ligzda paredzēta ārējas USB ierīces, piemēram, MP3 atskaņotāj pievienošanai un tajā saglabāta satura atskaņošanai.
9	**POWER spraudnis**	Savienojiet šo spraudni ar ierīces strāvas padeves kabeli.
10	**AUX IN ieeja**	Šeit izveidojiet savienojumu ar arējas ierīces analogo izvadi.
11	**TIKAI IERĪCES APKOPEI**	Šis spraudnis paredzēts tikai ierīces servisam un apkopei.

- Ieslēdzot ierīci nepieciešamas apm. 20 sekundes vakuuma lampu uzsilšanai, kas nodrošina kvalitatīvu skaņas izvadi.
- Lai atjauninātu ierīces programmatūru caur USB ligzdu, nepieciešama ārēja USB atmiņas ierīce.

- Turot vai pārvietojot ierīci, esiet īpaši uzmanīgs, jo ierīces apakšā atrodas zemfrekvences skaļrunis.
- Šai ierīcei iespējams pieslēgt mobilas ierīces ar augstu audio izvades līmeni. Pieslēdzot ierīcei arējas ierīces ar augstu audio izvades līmeni, pastiprinātāja un skaļruņu aizsardzības nolūkos skaļums var tikt samazināts.
- Atvienojiet strāvas padeves kabeli no strāvas tikla ligzdas, satverot kontaktdakšu. Neraujiet kabeli.
- Ja uz audio sistēmas novietosiet citas elektroniskas ierīces, bezvadu audio sistēmas izvadītā skaņa var tikt izkropļota.
- Lūdzu pārliecinieties, ka ierīces darbības laikā bērni nevar pieskarties ierīces virsmai. Virsma darbības laikā uzkarst.

Tālvadības pults

Tālvadības pults apraksts

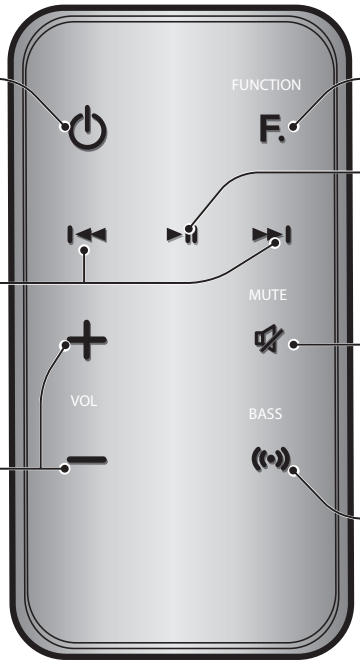

POWER TAUSTIŅŠ
Ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

VADĪBAS TAUSTIŅI
Ļauj pārslēgt nākamo vai iepriekšējo mūzikas failu.

SKAĻUMA REGULĒŠANAS TAUSTIŅI
Ļauj iestatīt ierīces skaļuma līmeni.

FUNCTION taustiņš
Ļauj izvēlēties funkciju režīmu.

PLAY/PAUSE taustiņš
Mūzikas faila atskaņošanai vai pauzēšanai.

MUTE taustiņš
Ļauj izslēgt ierīces skaņu. Nospiediet vēlreiz, lai atjaunotu skaņu iepriekšējā skaļuma līmenī.

BASS taustiņš
Pielāgojiet basu skanējumu atbilstoši Jūsu gaumei.

Baterijas ievietošana tālvadības pultī

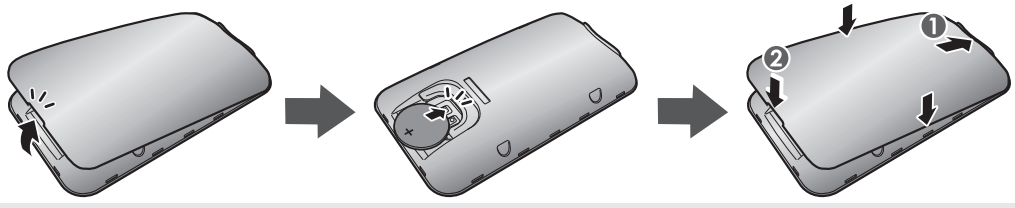

1. Atveriet tālvadības pults vāciņu ievietojot nagu spraugā starp vāciņu un pults korpusu. Tad paceliet vāciņu un noņemiet to.
2. Ievietojiet 3V litija bateriju. Ievietojiet bateriju nodalījumā ar + atzīmi uz augšu.
3. Uzlieciet tālvadības pults vāciņu. Savietojiet vāciņu ar pults korpusu vienā līmenī un iespiediet vāciņu pults korpusā pieturot sānu malas ar roku.

▪ Uzmanieties, lai nags neiesprūst atverē mēģinot noņemt vāciņu. Pastāv iespēja gūt traumu.

Tālvadības pults darbības diapazons

Tālvadības pulti iespējams izmantot līdz 7 m attālumā taisnā līnijā no ierīces. Tālvadības pults darbosies līdz pat 30° horizontālā leņķī no tālvadības pults sensora.

Ieslēgšana un skaļuma regulēšana

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

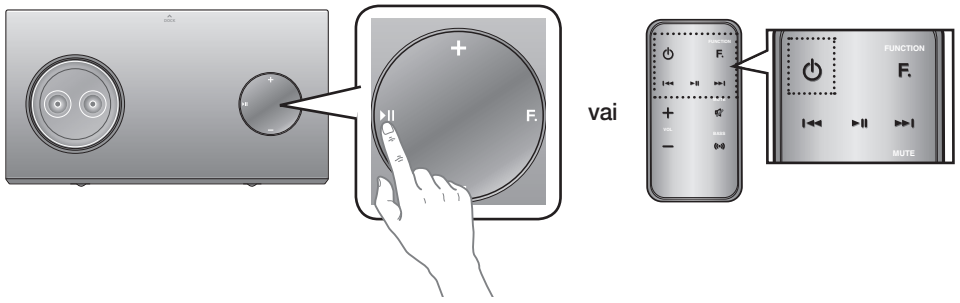

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet jebkuru taustiņu uz ierīces virsējā paneļa, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā vai, nospiediet tālvadības pults **„POWER”** taustiņu.

2. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu uz ierīces virsējā paneļa un turiet to nospiestu vairāk kā 3 sekundes vai atkārtoti nospiediet tālvadības pults **„POWER”** taustiņu.

- **Ierīces darbības uzsākšanai nepieciešamas apm. 20 sekundes pastiprinātāja uzsilšanai.**

Skaļuma regulēšana

Lai iestatītu skaļuma līmeni Izmantojiet „+,-” taustiņus. Funkciju LED gaismas signāli izgaismojas no kreisās uz labo pusi, ja skaļuma līmenis tiek palielināts, un no labās uz kreiso pusi, ja skaļuma līmenis tiek samazināts. LED gaismas signāli neizgaismojas, ja cenšaties palielināt skaļuma līmeni, kad tas jau ir iestatīts uz maksimālo, vai ja cenšaties samazināt skaļuma līmeni, kad tas jau ir iestatīts uz minimālo līmeni.

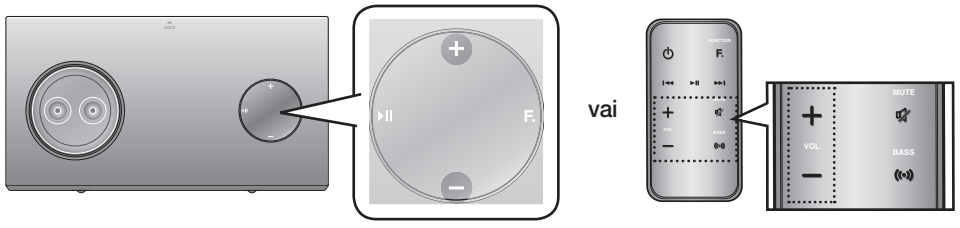

Spiediet taustiņus **„+/–”** ierīces virsējā paneļa labajā pusē

vai,

spiediet tālvadības pults **„ VOL +/–”** taustiņus.

- Spiežot „VOL +/–” taustiņus, skaļuma līmenis palielinās vai samazinās.
- Lai regulētu skaļuma līmeni, varat izmantot arī caur duālo dokstaciju vai „Bluetooth” pieslēgto ierīču skaļuma regulēšanas taustiņus. Tomēr skaļuma līmeņa regulēšanas iespējas, izmantojot caur „Bluetooth” pieslēgto ierīču skaļuma regulēšanas taustiņus, var būt ierobežotas.

Savienojumi

TOROIDĀLĀ FERĪTA UZMAVAS PIEVIENOŠANA STRĀVAS PADEVES KABELIM

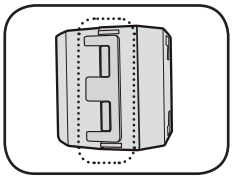

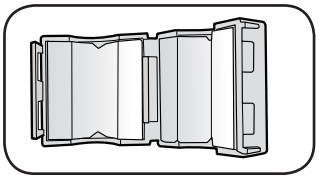

Lai atvērtu uzmavu, pavelciet fiksācijas vāciņu.

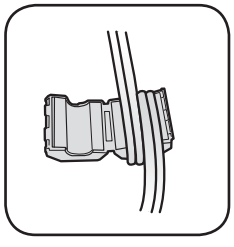

Trīsreiz izvelciet to caur strāvas padeves kabeli. (Sāciet savienošanu aptuveni 5- 10 cm attālumā no kabeļa kontaktdakšas)

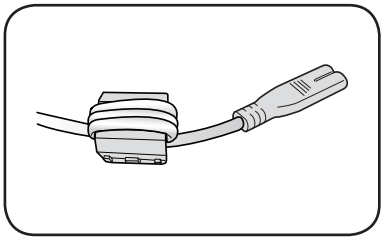

Aizveriet vāciņu.

TOROIDĀLĀ FERĪTA UZMAVAS PIEVIENOŠANA LAN KABELIM

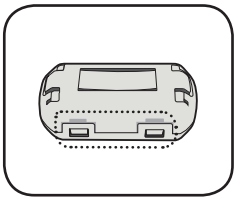

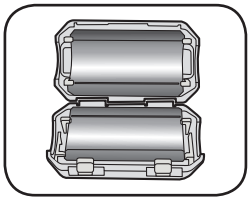

Lai atvērtu uzmavu, pavelciet fiksācijas vāciņu.

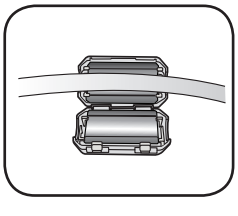

Ievietojiet LAN kabeli atvērtajā uzmavā.

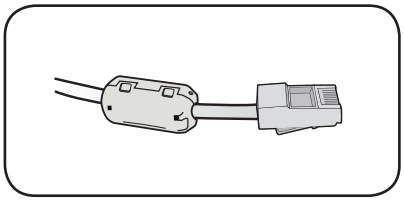

Aizveriet vāciņu.

SADALĪTĀJA VĀCIŅA IZMANTOŠANA

Pievienojiet dalītāja vāciņu, ja vēlaties duālajai dokstacijai pievienot SAMSUNG „Galaxy” vai „Apple” ierīci bez aizsargapvalka.

- Izmantojiet vāciņu stabilai ierīces uzstādīšanai, ievērojot ierīces formu.

Duālā dokstacija pieejama arī ar aizsarg vāciņu 30 kontaktu „Apple” ierīču savienotājam. Izmantojiet aizsargapvalku 30 kontaktu savienotājam, pievienojot 5 kontaktu SAMSUNG „Galaxy” ierīci.

Lai saņemtu papildu norādījumus, lūdzu skatiet zemāk redzamos attēlus.

< „Apple” ierīču lietotājiem>	< „Galaxy” ierīču lietotājiem>
Savienojot ierīces, lietojiet piemērotu atbalsta sistēmu, ņemot vērā ierīces aizsargapvalku un formu, lai nodrošinātu tās stabilitāti.	
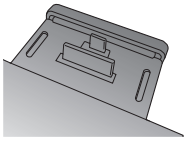	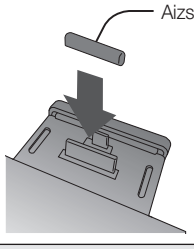
Ierīču savienošanai bez aizsargapvalka	
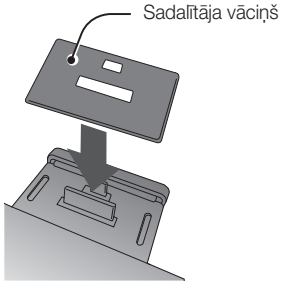	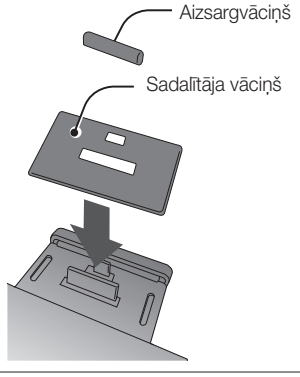

- Duālai dokstacijai nevar pievienot ierīci, kuras aizsargapvalks ir biezāks par 1.5 mm vai ja aizsargapvalka apakša ir izteikti apaļa.

IERĪCES SAVIENOŠANA AR DUĀLO DOKSTACIJU

Ka savienot ierīci ar duālo dokstaciju.

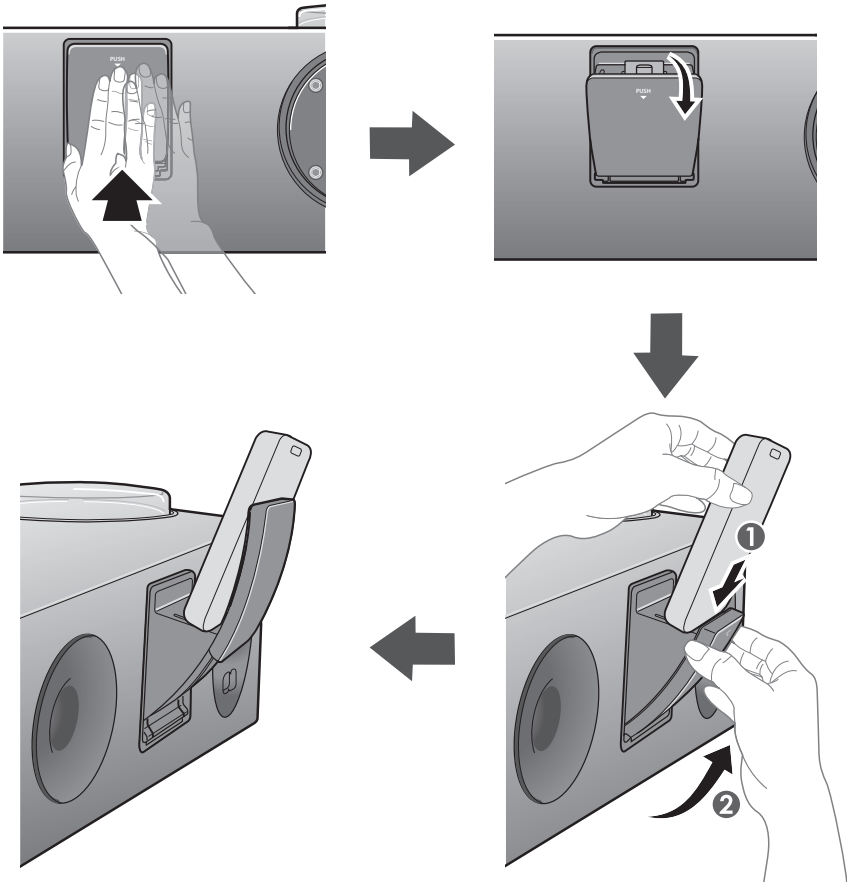

1. **Duālā dokstacija** izvietota ierīces priekšpusē. Lai to atvērtu, viegli nospiediet uz tās.

2. Vairākkārt nospiediet **F.** taustiņu uz ierīces priekšējā paneļa, līdz displejā parādās ikona.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
  → → → → → → **AUX (LED izslēgts)**
- Izvēlētais režīms funkciju displejā izgaismojas balts.

3. Ja izmantojat SAMSUNG „Galaxy" ierīci, savienojiet to ar duālās dokstacijas 5 kontaktu (mazāko) savienotāju. Ja izmantojat „Apple" ierīci, savienojiet to ar duālās dokstacijas 30 kontaktu (lielāko) savienotāju.

4. Paceliet ierīces atbalstu uz augšu kā parādīts attēlā, lai novērstu ierīču noslīdēšanu vai nokrišanu no duālās dokstacijas.

- Pirms pievienošanas duālajai dokstacijai, ieslēdziet savu SAMSUNG „Galaxy" ierīci.
- Šī ierīce neatbalsta vienlaicīgu SAMSUNG „Galaxy" un „Apple" ierīču pievienošanu.
- Pievienojiet SAMSUNG „Galaxy" vai „Apple" ierīci duālajai dokstacijai pirms savienošanas režīma iestatīšanas. (Skatīt 23. lpp.)

AUDIO IERĪCES PIEVIENOŠANA IZMANTOJOT AUX IN (ANALOGO) IEVADI

Šajā sadaļā aprakstīts, kā savienot sistēmu ar audio ierīci.

Šī ierīce ir aprīkota ar analogo audio ligzdu, kas paredzēta analogās audio ierīces pievienošanai.

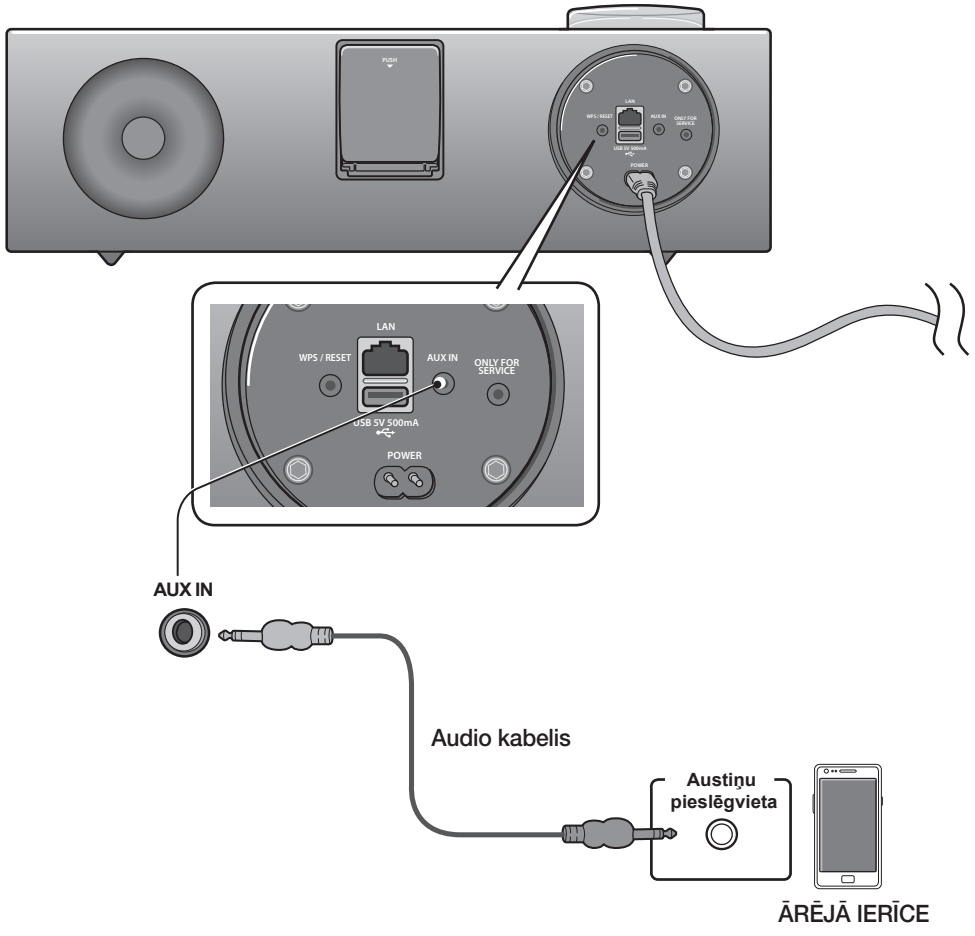

AUX IN (ANALOGĀ) ievade

1. Savienojiet AUX IN (Audio) ligzdu uz ierīces aizmugurējā paneļa ar ārējās ierīces vai audio ierīces austiņu pieslēgvietu.

2. Atkārtoti nospiediet **F.** taustiņu, līdz funkciju LED gaismas signāli ir izslēgti.

- AUX (ANALOGAIS) režīms ir iestatīts, kad visi LED gaismas signāli ir izslēgti.

▪ Pirms ierīces pārvietošanas, pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un atvienota no strāvas tīkla.

TĪKLA SAVIENOJUMI

Jūs varat savienot bezvadu audio sistēmu ar tīkla maršrutētāju izmantojot kādu no zemāk raksturotajām metodēm.

Bezvadu audio sistēmas pievienošana kabeļtīklam

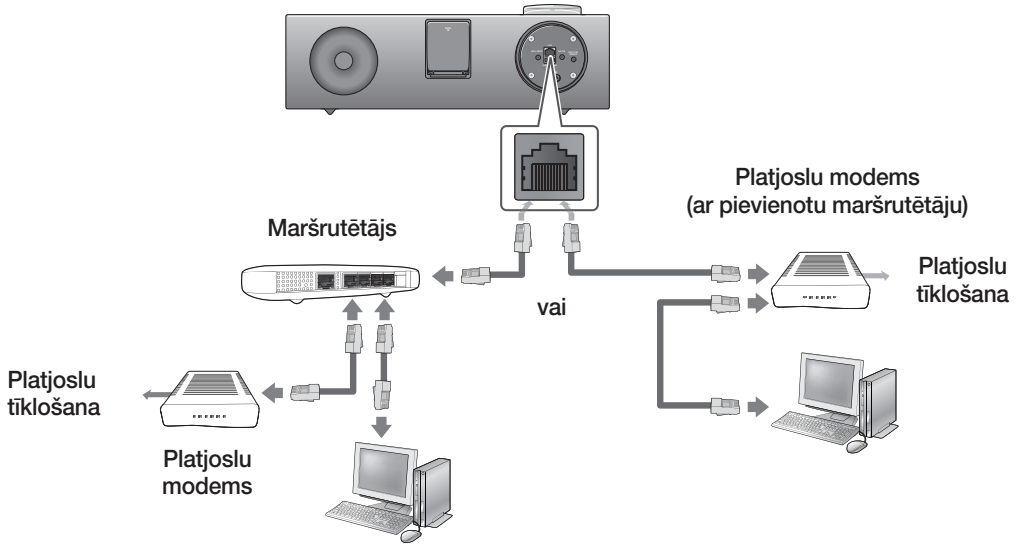

Lūdzu, pirms LAN kabeļa pievienošanas, izslēdziet bezvadu audio sistēmu.

1. Izslēdziet bezvadu audio sistēmu.

2. Savienojiet bezvadu audio sistēmu ar tīkla maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli.

3. Ieslēdziet bezvadu audio sistēmu.

4. Atkārtoti nospiediet **F.** taustiņu uz ierīces virsējā paneļa, līdz displejā parādās vai ikona.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
  → → → → → → **AUX (LED izslēgts)**

5. vai gaismas signāls izgaismojas sarkans. Kad bezvadu audio sistēma ir savienota ar tīkla maršrutētāju, gaismas signāls kļūst balts.

- Ja pievienojāt LAN kabeli iepriekš neizslēdzot ierīci, izslēdziet ierīci un tad atkārtoti ieslēdziet to.
- Ja nav izdevies pievienoties tīklam, atvienojiet LAN kabeli, pievienojiet to vēlreiz, izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet ierīci.
- xDSL lietotājiem savienojuma izveidei nepieciešams tīkla maršrutētājs.

Bezvadu audio sistēmas pievienošana bezvadu tīklam

Šajā sadaļā raksturotas 4 metodes kā pievienot bezvadu audio sistēmu bezvadu tīklam.

- Dažas tīkla operācijas var atšķirties no šeit minētā, tas atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja darbības veiktspējas un atbalstītajām funkcijām.
- Lai iestatītu modema vai maršrutētāja tīkla iestatījumus, lūdzu skatiet modema vai maršrutētāja lietošanas pamācību.
- Bezvadu audio sistēma atbalsta sekojošus drošības protokolus:
  - WEP ➞ Atvērts
  - WPA-PSK ➞ TKIP
  - WPA2-PSK ➞ AES
- Jūs varat pievienot bezvadu audio sistēmu tīklam arī bez drošības protokola vai paroles.
- Ja Jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, šī bezvadu audio sistēma var izmantot DHCP vai statisku IP adresi, lai pievienotos bezvadu tīklam.
- Savienojuma izveidei izvēlieties brīvu bezvadu maršrutētāja kanālu. Ja bezvadu maršrutētāja iestatīto kanālu tobrīd izmanto cita ierīce, radīsies traucējumi un savienojums netiks izveidots.
- Ja Jūs izvēlaties izmantot skaidras ātrizvades („Greenfield") 802.11n protokolu un Jūsu maršrutētāja autentificēšanas režīms iestatīts WEP vai TKIP režīmā, ierīce neatbalstīs savienojuma izveidi, balstoties uz jaunākajiem „Wi-Fi" sertifikācijas noteikumiem.
- Bezvadu LAN darbībā var rasties traucējumi, tas atkarīgs no lietošanas apstākļiem (maršrutētāja darbības, attāluma no ierīces, šķēršliem, citu radio ierīču raidītā signāla traucējumiem, u.c.)
- WPS(PBC) / WPS(PIN) nedarbojas, ja drošības protokols iestatīts WEP režīmā.
- Ja neizdodas pievienoties tīklam nospiediet un turiet nospiestu **„WPS/RESET"** taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, līdz divreiz uzzibsnī vai gaismas signāls. Nogaidiet, līdz beidz zibsnīt sarkanais gaismas signāls, tad izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet ierīci, un mēģiniet vēlreiz.

Bezvadu audio sistēmas savienošana ar „Apple" ierīci, kas izmanto iOS 5.0 vai jaunāko (informācijas dalīšanas protokolu)

Šī tīkla savienošanas metode paredzēta lietotājiem, kas izmanto „Apple" ierīces ar iOS 5.0 vai jaunāku.

1. Pievienojiet „Apple" ierīci tīklam.

2. Atlasiet bezvadu audio sistēmas panelī, un tad savienojiet „iPod" /„iPhone" /„iPad" ierīci ar duālo dokstaciju.

3. Nospiediet un ilgāk kā 1 sekundi turiet nospiestu **WPS/RESET** taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, zmantojot pildspalvu, vai līdzīgu priekšmetu. Vienreiz uzzibsnīs ikona. Atlaidiet taustiņu.

4. „Apple" ierīces ekrānā uznirstošajā izvēlnē atlasiet **<Allow>** (atļaut).

5. Mainot režīma iestatījumus uz , gaismas signāls uzzibsnīs sarkans. Kad bezvadu audio sistēma tiks savienota ar tīklu, gaismas signāls kļūs balts.

- Tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.

Bezvadu audio sistēmas pievienošana, izmantojot WPS (PBC)

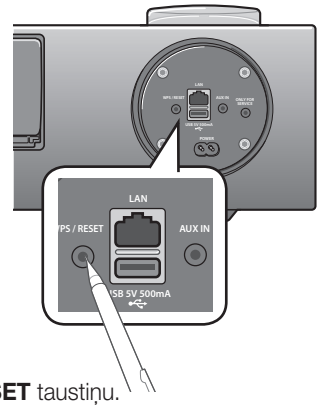

1. Atkārtoti nospiediet **F.** taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās vai ikona.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši: → → → → → → **AUX (LED izslēgts)**
  Gaismas signāls mainās no balta uz sarkanu un uzzibsnī.

2. Nospiediet un ilgāk kā 1 sekundi turiet nospiestu **WPS/RESET** taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, izmantojot pildspalvu, vai līdzīgu priekšmetu. Kad uzzibsnī gaismas signāls, atlaidiet taustiņu.

- Gaismas signāls uzzibsnī sarkans.

3. 90 sekunžu laikā, nospiediet maršrutētāja vai modema **WPS/RESET** taustiņu.

4. Kad bezvadu audio sistēma tiks savienota ar tīklu, vai gaismas signāls no sarkana kļūs balts.

- Tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.

Lai savienotu bezvadu audio sistēmu caur JBC („JukeBox” savienotājs)

1. Atkārtoti nospiediet **F.** taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās vai ikona.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
  → → → → → → **AUX (LED izslēgts)**
  Gaismas signāls mainās no balta uz sarkanu un uzzibsnī.

2. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu WPS/RESET taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, izmantojot pildspalvu, vai līdzīgu priekšmetu. Vienreiz uzzibsnīs balts gaismas signāls. Nogaidiet līdz vēl divas reizes uzzibsnīs balts gaismas signāls un tad atlaidiet WPS/RESET taustiņu.

- Ierīcei piekļūstot tīkla iestatījumiem, uzzibsnīs un pēc tam izgaismosies sarkans gaismas signāls.

3. Lai pievienotu bezvadu audio sistēmu tīklam, savas bezvadu tīkla ierīces (piem., SAMSUNG „Galaxy” ierīces) „WiFi” iestatījumu sarakstā atrodiet un atlasiet **„Samsung W_Audio E750 XXXXXXX"**.

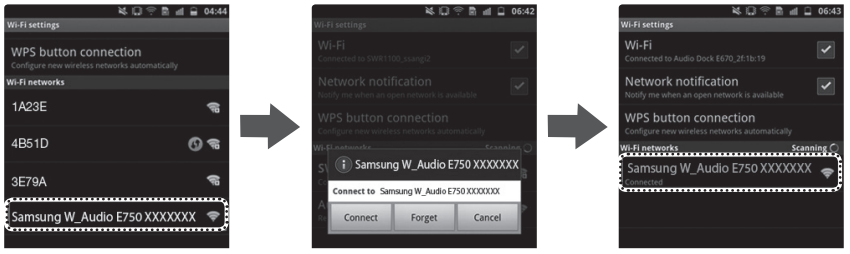

4. Atveriet bezvadu tīkla ierīces tīmekļa pārlūkprogrammu un tīmekļa adreses logā ievadiet **„http://192.168.1.1"**, lai piekļūtu bezvadu audio sistēmas tīmekļa vietnei.

5. **„Service Set ID (SSID)"** (pakalpojumu iestatījumu identifikācija) logā atlasiet bezvadu tīkla ierīces tīkla pakalpojumu piegādātāju (modemu vai maršrutētāju).

6. **„WPA Passphrase"** (WPA parole) logā ievadiet sava tīkla pakalpojumu piegādātāja paroli. Ja vēlaties iestatīt statisku IP adresi, nospiediet „Advanced settings” (papildus iestatījumi) un tad ievadiet vajadzīgo IP adresi.

7. Nospiediet **<Apply>** (izmantot).
Ja bezvadu tīkla ierīces ekrānā parādās brīdinājums, spiediet „OK”.

8. Kad bezvadu audio sistēmas un tīkla pakalpojumu piegādātāja savienojums ir izveidots, bezvadu audio sistēmas gaismas signāls kļūs balts.

- Bezvadu audio sistēmas tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.

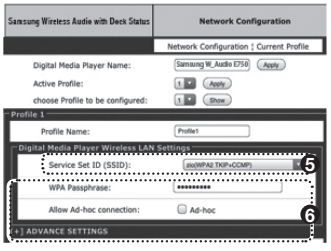

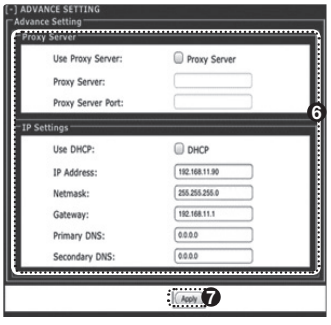

※ Augstāk redzamais attēls ir ekrāns, kas parādīsies ierīces displejā pēc veiksmīgas tīkla savienojuma iestatīšanas un Jūs varēsiet izmantot „AirPlay” funkciju vai DLNA.

5:46 PM
Web page not available
http://192.168.1.1/i...
Web page not available
The Web page at http://192.168.1.1/index.asp might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
Here are some suggestions:
Check to make sure your device has a signal and data connection
Reload this web page later.
View a cached copy of the web page from Google

Bezvadu audio sistēmas savienošana, izmantojot WPS PIN

1. Atkārtoti nospiediet **F.** taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās vai ikona.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
  → → → → → → **AUX (LED izslēgts)**
  Gaismas signāls no sarkana kļūst balts un uzzibsnī.

2. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu **WPS/RESET** taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, izmantojot pildspalvu, vai līdzīgu priekšmetu. Vienreiz uzzibsnīs balts gaismas signāls. Nogaidiet līdz vēl divas reizes uzzibsnī balts gaismas signāls un tad atlaidiet **WPS/RESET** taustiņu.

- Ierīcei piekļūstot tīkla iestatījumiem, uzzibsnīs un pēc tam izgaismosies sarkans gaismas signāls.

3. Lai pievienotu bezvadu audio sistēmu tīklam, bezvadu tīkla ierīces (piem., SAMSUNG „Galaxy" ierīces) „WiFi" iestatījumu sarakstā atrodiet un atlasiet **„Samsung W_Audio E750 XXXXXXX".**

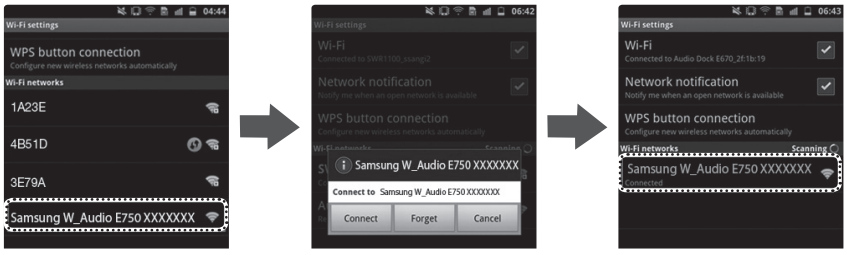

4. Atveriet bezvadu tīkla ierīces tīmekļa pārlūkprogrammu un tīmekļa adreses logā ievadiet **„http://192.168.1.1"**.

5. Nospiediet vai pieskarieties „SAMSUNG Wireless Audio with Dock" (SAMSUNG bezvadu audio sistēma ar dokstaciju) statusa logam.

6. **WPS PIN** kods parādīsies ekrāna apakšā. Iegaumējiet vai pierakstiet šo kodu, tad izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet bezvadu audio sistēmu.

7. Dodieties uz sava tīkla pakalpojumu piegādātāja (bezvadu maršrutētāja vai modema) „Wi-Fi" iestatījumu vietni, izmantojot datoru vai citu tīmekļa piekļuves ierīci un tad iestatiet „Wi-Fi" iestatījumus PIN režīmā. Lai saņemtu detalizētākus norādījumus, lūdzu skatiet maršrutētāja vai modema lietošanas pamācību

8. Ievadiet bezvadu audio sistēmas WPS PIN kodu atbilstošajā „Wi-Fi" iestatījumu vietnes logā.

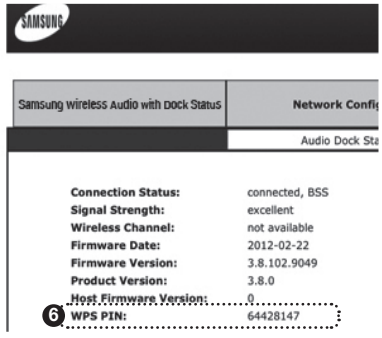

9. vai režīmā, nospiediet un vairāk kā 10 sekundes turiet nospiestu WPS/RESET taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, izmantojot pildspalvu vai līdzīgu priekšmetu.
- Vienreiz uzzibsnīs balts gaismas signāls. Nogaidiet līdz vēl divas reizes uzzibsnī balts gaismas signāls un tad atlaidiet taustiņu.

- Ikona uzzibsnīs sarkana.

10. Ja bezvadu audio sistēmas un interneta pakalpojumu piegādātāja savienojums tiek izveidots 90 sekunžu laikā, gaismas signāls no sarkana kļūst balts.

- Bezvadu audio sistēmas tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.

▪ Šī ierīce neatbalsta tiešu „Wi-Fi" funkciju.
Dažos gadījumos var izdoties izveidot tiešu tīkla savienojumu, taču šī ierīce nepiedāvā šādu funkciju.

„BLUETOOTH”

Šo bezvadu audio ierīci ar dokstaciju var savienot ar „Bluetooth” ierīcēm un izbaudīt augstas kvalitātes stereo skanējumu. Un tas viss bez vadiem!

Kas ir „Bluetooth”?

„Bluetooth” tehnoloģija ļauj „Bluetooth” savietojamas ierīces viegli savienot vienu ar otru, izmantojot īsu bezvadu savienojumu.

- Sekojošos gadījumos „Bluetooth” ierīce var izraisīt trokšņus vai darbības traucējumus atkarībā no tās izmantošanas apstākļiem:
  - Jūsu ķermenis vai tā daļa saskaras ar „Bluetooth” ierīces vai bezvadu audio sistēmas uztverošo/pārraidošo sistēmu.
  - Ierīce ir pakļauta strāvas pārrāvumiem, ko rada tadi šķēršļi, kā sienas, stūri vai biroja telpu nodalījumi.
  - Ierīce ir pakļauta elektromagnētiskajiem traucējumiem, ko izraisa atsevišķas ierīces, kas izmanto vienādas frekvenču joslas, ieskaitot medicīnas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN tīklus.
- Savienojot šo bezvadu audio sistēmu ar „Bluotooth” ierīci, novietojiet tās vienu otrai blakus.
- Jo lielāks attālums starp bezvadu audio sistēmu un „Bluetooth” ierīci, jo sliktāka būs skanējuma kvalitāte.
- Ja attālums starp ierīcēm pārsniedz „Bluetooth” darbības diapazonu, savienojums pārtrūkst.
- „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu sistēmai. Ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona, savienojums automātiski pārtrūkst. Taču pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi, kā sienas vai durvis
- Šīs ierīces darbības laikā var būt novērojami elektromagnētiski traucējumi.

- Savienojot „Bluetooth” ierīci ar šo bezvadu audio sistēmu, sistēma var pieprasīt ievadīt PIN kodu (paroli). Ja displejā parādās PIN koda ievadīšanas logs, ievadiet <0000>.
- Šī bezvadu audio sistēma ar dokstaciju atbalsta SBC datu pārraidi (44.1kHz, 48kHz).
- AVRCP funkcija netiek atbalstīta.
- Pievienojiet tikai tādu „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Ierīcei nav iespējams pievienot „Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) funkciju.
- Vienlaicīgi iespējams pievienot tikai vienu „Bluetooth” ierīci.
- Ja bezvadu sistēma tiek izslēgta un savienojums pārtraukts, tas netiek automātiski atjaunots. Lai atjaunotu savienojumu, to jāizveido no jauna.
- Sekojošos gadījumos bezvadu sistēma var neveikt meklēšanu vai neveidot savienojumu:
  - Ja ap bezvadu sistēmu ir spēcīgs elektromagnētiskais lauks.
  - Ja bezvadu sistēmai vienlaicīgi tiek pievienotas vairākas „Bluetooth” ierīces.
  - Ja „Bluetooth” ierīce ir izslēgta, neatrodas savā vietā, vai tā nedarbojas.
  - Ievērojiet, ka tādas ierīces, kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu LAN adapteri, luminiscējošais apgaismojums un gāzes plītis izmanto tādu pašu frekvenci kā „Bluetooth” ierīce, kas var izraisīt elektromagnētiskos traucējumus.

SAVIENOJUMS AR BLUETOOTH IERĪCĒM

Šajā sadaļā aprakstīts, kā savienot bezvadu audio sistēmu ar „Bluetooth" savietojamu televizoru un citām „Bluetooth" ierīcēm.

Bezvadu audio sistēmas savienošana ar „Bluetooth" atbilstīgu SAMSUNG 2012. gada SAMSUNG televizoru („SoundShare")

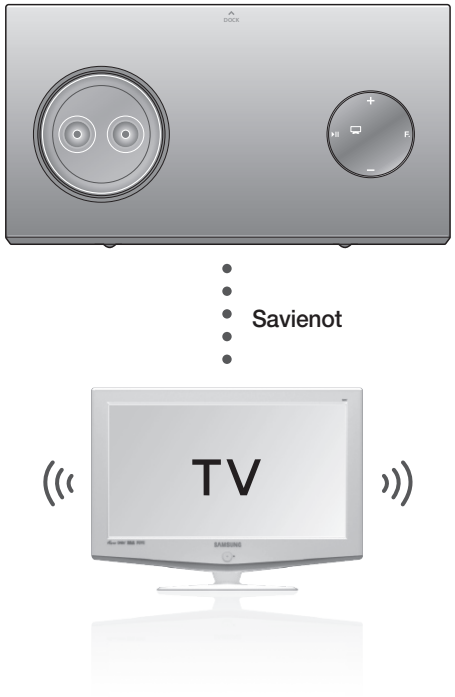

<Savienošana ar TV>

Lai dzirdētu TV skaņu caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem izmantojot „Bluetooth" savienojumu, sākotnēji savienojiet bezvadu audio sistēmu un televizoru. Kad savienojums ir izveidots, savienojuma informācija tiek saglabāta un nākamajā savienošanas reizē vairs neparādīsies „Bluetooth" savienojuma paziņojumi.
Pirms savienošanas, novietojiet bezvadu audio sistēmu televizora tuvumā. (ieteicamais ierīču attālums ir 1m).

1. Ieslēdziet SAMSUNG televizoru un bezvadu audio sistēmu.

- Iestatiet televizora „Add New Device" (Pievienot jaunu ierīci) izvēlni „On" (ieslēgts) režīmā. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet TV lietošanas pamācību.)
  „Menu" (Izvēlne) → „System" (Sistēma) → „Device Manager" (Ierīču pārvalde) → „SoundShare Settings" („SoundShare" iestatījumi) → „Add New Device" (Pievienot jaunu ierīci).

2. Mainot bezvadu audio sistēmas režīmu uz 🖵 ekrānā parādīsies ziņojums, kas pieprasīs apstiprināt **„Bluetooth"** savienojuma izveidi. TV ekrānā atlasiet **<Yes>** (Jā) un savienošana ar bezvadu audio sistēmu būs pabeigta.

- Uzzibsnī 🖵 gaismas signāls un tad gaismas signāli pārtrauc zibsnīt.
- Bezvadu audio sistēmas „Bluetooth" savienojuma izveide ir pabeigta.

<Lai atceltu savienošanu ar TV>

Ja vēlaties savienot bezvadu audio sistēmu ar citu TV, Jums jāatceļ iepriekšējais „Bluetooth" savienojums.
Lai atceltu savienojumu, sekojiet zemāk minētajiem norādījumiem.

Nospiediet un turiet nospiestu **WSP/RESET** taustiņu ierīces aizmugurējā panelī ilgāk kā 1 sekundi.
Vienreiz uzzibsnīs LED gaismas signāls. Šī ierīce automātiski izveidos savienojumu ar televizoru, tiklīdz būs atcelts iepriekšējais savienojums un jaunais TV būs gatavs savienojuma izveidei.

- Ja TV neizdodas savienot, lūdzu mēģiniet to savienot atkārtoti, vispirms nospiežot WPS/RESET taustiņu ierīces aizmugurējā panelī, kamēr darbojas „Bluetooth" 🖵 režīms.
- Lai izmantotu TV savienošanas („SoundShare") funkciju, Jums jālejupielādē jaunākā TV programmatūra.
- Lai iegūtu norādījumus programmatūras atjaunināšanai un noskaidrotu piemērotus modeļus, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni (http://www.samsung.com) vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Bezvadu audio sistēmas savienošana ar „Bluetooth” ierīcēm

Pirms savienojuma izveidošanas pārliecinieties, ka izvēlētā „Bluetooth” ierīce atbalsta „Bluetooth” stereo austiņas.

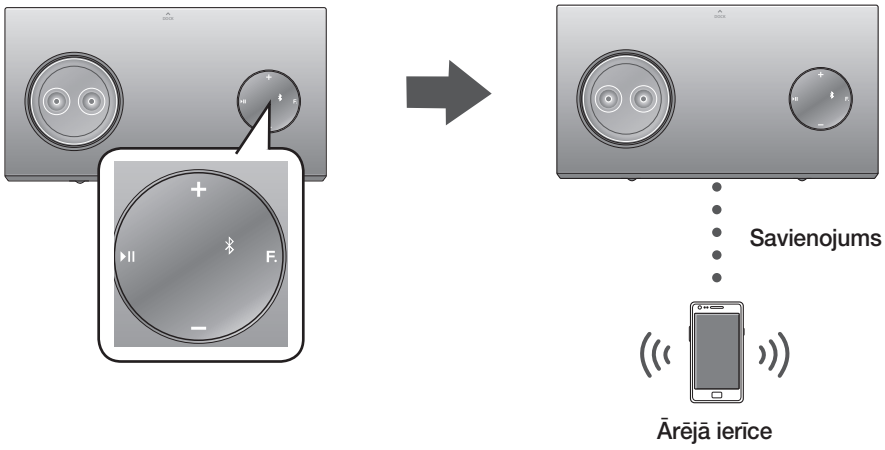

1. Atkārtoti nospiediet **F.** taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās ᛒ ikona.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
  → → ᛒ → → → → **AUX (LED izslēgts)**
- Izvēlētais režīms funkciju displejā izgaismojas balts.

2. „Bluetooth” ierīces ekrānā atlasiet „Bluetooth” ierīci.
(Lai iegūtu norādījumus, lūdzu skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.)

3. Meklējiet „All Devices” (Visas ierīces) vai „Headsets” (Austiņas).

- Jūs redzēsiet ierīču sarakstu.

4. No saraksta izvelieties **"[Samsung]W_Audio XXXXXX"**.

- Ja „Bluetooth” ierīces savienojums ar bezvadu audio sistēmu neizdodas, dzēsiet „Bluetooth” ierīces atrasto "[Samsung]W_Audio XXXXXX", tad vēlreiz uzsāciet bezvadu audio sistēmas meklēšanu un atkārtojiet 2., 3. un 4. soli.

Atskaņošana

TV režīma izmantošana („SoundShare”)

Lai izvēlētos **F.** režīmu, nospiediet ▭ taustiņu un tad savienojiet TV ar bezvadu audio sistēmu. (Skatīt 21. lpp.)

- Ja savienosiet ierīci ar TV, bezvadu audio sistēma atskaņos TV audio signālu.
- Ja mainīsiet bezvadu audio sistēmas „Bluetooth” audio ievades avotu vai izslēgsiet to, TV audio signālu izvadīs TV skaļruņi.

▪ Iespējams regulēt tikai bezvadu audio sistēmas skaļuma līmeni.

Dokstacijas režīma izmantošana ar SAMSUNG „Galaxy” un „Apple” ierīcēm

Lai atlasītu **F.** režīmu, spiediet ▯ taustiņu un tad pievienojiet SAMSUNG „Galaxy” vai „Apple” ierīci duālajai dokstacijai. (Skatīt 13. lpp.)

<SAMSUNG „Galaxy” ierīces>

Lai izveidotu „SAMSUNG Galaxy” ierīces savienojumu ar duālo dokstaciju, no „Android” vietnes nepieciešams lejupielādēt un iestatīt dokstacijas režīma aplikāciju.
Lai lejupielādētu aplikāciju, veiciet sekojošus soļus:

1. Pieskarieties „Play Store” (Android Market) ikonai „SAMSUNG Galaxy” ierīces galvenajā ekrāna.
2. Pieskarieties meklēšanas ikonai uz ekrāna, lai atvērtu meklēšanas rīkjoslu.
3. Meklēšanas rīkjoslā ierakstiet **[Samsung Wireless Audio with Dock]** un uzsāciet meklēšanu.
4. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties **[Samsung Wireless Audio with Dock]**, lai uzsāktu lejupielādi
5. Pieskarieties **[install]**.

Lai atskaņotu mūziku, veiciet sekojošus soļus:

1-1. Ja aplikācija tiek atvērta un bezvadu audio sistēma ir vienīgā „Bluetooth” savienojumam pieejamā ierīce, izvēloties PLAY, automātiski tiek izveidot „Bluetooth” savienojums ar bezvadu audio sistēmu un ierīce uzsāk mūzikas atskaņošanu.

1-2. Ja „Bluetooth” savienojumam ir pieejamas vairākas ierīces, ieskaitot bezvadu audio sistēmu:

1) atverot aplikāciju, displejā atveras ierīču saraksts, kuras iespējams savienot ar bezvadu audio sistēmu.

2) uzsāciet mūzikas atskaņošanu pēc savienojuma izveidošanas ar bezvadu audio sistēmu izvēloties to no ierīču saraksta.

- Ja ir atrodama „Bluetooth” ierīce, kas jau iepriekš bijusi savienota ar bezvadu audio sistēmu, tā sarakstā neparādās un savienojums ar to tiek izveidots automātiski.

2. Ja bezvadu audio sistēma, kuru esat savienojis ar mobilo ierīci, tiek nomainīta, pirms jaunas ierīces pievienošanas veiktos iestatījumus nepieciešams dzēst.

- ⚙ → **[Dzēst iestatījumus].**

- Pēc aplikācijas startēšanas ierīces darbība netiks traucēta, ja savienosiet mobilo ierīci ar parasto barošanas bloku.
- Ja vēlaties bezvadu audio sistēmai pieslēgt citu ierīci un tai pievienota „SAMSUNG Galaxy" ierīce dokstacijas režīmā, „SAMSUNG Galaxy" ierīces „Bluetooth" režīmu nepieciešams izslēgt.
- Ja neizdodas izveidot savienojumu starp „SAMSUNG Galaxy" ierīci un bezvadu audio sistēmu, izslēdziet ierīces „Bluetooth" režīmu.

<„Apple" ierīces>

1. Izvēlieties vajadzīgo režīmu, kā aprakstīts augstāk, tad izveidojiet savienojumu starp „Apple" ierīci un duālo dokstaciju, kā aprakstīts sadaļā „Ierīces savienošana ar duālo dokstaciju" (13. lpp.). Atskan skaņas signāls.

2. Galvenajā „Apple" ierīces ekrānā izvēlieties <Music> (Mūzikas) izvēlni.

3. Izvēlieties un atskaņojiet vajadzīgos mūzikas failus.

• Mūzika tiek atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.

- Atskaņojot videofragmentus, „Play" (Atskaņot)/„Pause" (Pauzēt)/„Next" (Nākamais)/„Back" (Iepriekšējais) komandas var nebūt pieejamas.
  Lai veiktu šīs komandas, izmantojiet skaņas avota ierīces taustiņus.

Savietojamo modeļu saraksts („Apple" ierīces)

Ar dokstacijas režīmu savietojamie „iPod"/„iPhone"/„iPad" modeļi
Pirms „iPod"/„iPhone"/„iPad" pievienošanas šai ierīcei, lejupielādējiet tā jaunāko programmatūras versiju

- „iPod touch" (4. paaudzes)
- „iPod touch" (3. paaudzes)
- „iPod nano" (6. paaudzes)
- „iPod nano" (5. paaudzes)
- „iPhone 4S"
- „iPhone 4"
- „iPhone 3GS"
- „iPad 2"
- „iPad"

• Atkarībā no „iPod" programmatūras versijas, ierīce var nebūt savietojama, vai tā var darboties nepareizi.

※ Ja sistēma tiek savienota ar „Apple" ierīci, kas netiek atbalstīta, uzzibsnīs „iPod" funkciju LED gaismas signāls.

„BLUETOOTH” REŽĪMA IZMANTOŠANA

Lai atlasītu **F.** režīmu, nospiediet ᛒ taustiņu un tad savienojiet „Bluetooth” ierīci ar bezvadu audio sistēmu. (Skatīt 22. lpp.)

Lai izveidotu savienojumu starp „Bluetooth” ierīci un bezvadu audio sistēmu, ja bezvadu audio sistēma ir „Bluetooth” režīmā, sameklējiet bezvadu audio sistēmu ierīces „Bluetooth” sarakstā. Izvēlieties bezvadu audio sistēmu un izveidojiet savienojumu. Tiklīdz savienojums izveidots, izvēlieties un atskaņojiet vajadzīgos mūzikas failus. Mūzika tiek atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.

- Ja vēlaties nomainīt ierīci, kas ir pievienota audio sistēmai izmantojot „Bluetooth” režīmu, atvienojiet pašreizējo ierīci un mēģiniet izveidot savienojumu ar ierīci, kuru vēlaties izmantot.
- „Bluetooth” savienojuma laikā „Play” (Atskaņot)/„Pause” (Pauzēt)/„Next” (Nākamais)/„Back” (Iepriekšējais) komandas var nebūt pieejamas atkarībā no izmantotās mobilās ierīces vai aplikācijas.
- Izmantojot „Bluetooth” ierīci, kas savienota ar bezvadu audio sistēmu, iespējami skaņas traucējumi, ja ierīce tiek izmantota laikā, kad notiek atskaņošana caur AUX ievadi.

„Bluetooth” ierīces atvienošana no bezvadu audio sistēmas

„Bluetooth” savienojumu ar bezvadu audio sistēmu iespējams atcelt.
Skatiet „Bluetooth” ierīces lietošanas pamācību.

- Bezvadu audio sistēma tiek atvienota.

Bezvadu audio sistēmas atvienošana no „Bluetooth” ierīces

Lai pārslēgtu **F.** režīmu uz citu režīmu, nospiediet ᛒ taustiņu ierīces virsējā panelī vai nospiediet tālvadības pults POWER taustiņu, lai izslēgtu ierīci.

- Tobrīd pievienotā ierīce tiks atvienota.

- „Bluetooth” savienojums darbojas tikai tad, ja „Bluetooth” ierīce atrodas tuvu audio sistēmai. Savienojums tiek automātiski pārtraukts, ja „Bluetooth” ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona. Tomēr pat atrodoties darbības diapazonā, skaņas kvalitāti var ietekmēt tādi šķēršļi kā sienas un durvis.
- Ja „Bluetooth” ierīce tiek atgriezta efektīvajā darbības diapazonā, lai atjaunotu savienojumu ar „Bluetooth” ierīci, sistēmu iespējams restartēt.

USB REŽĪMA IZMANTOŠANA

1. Pievienojiet USB ierīci bezvadu audio sistēmas aizmugurējā paneļa USB ligzdai.

2. Atkārtoti nospiediet **F.** taustiņu ierīces virsējā panelī, līdz displejā parādās ikona.

- Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījumi mainās sekojoši:
  → → → → → → **AUX (LED izslēgts)**
- Izvēlētais režīms funkciju displejā izgaismojas balts.

Pirms USB ierīces pievienošanas

Izlasiet zemāk minēto, lai pārliecinātos par ierīces atbilstību.

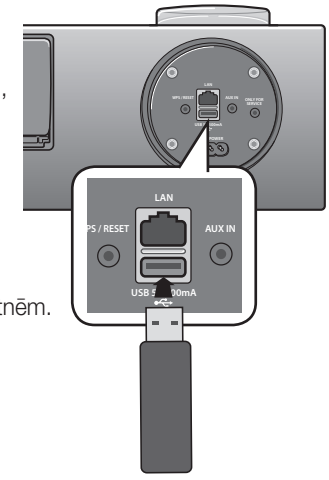

- Šī ierīce var neatbalstīt dažas USB ierīces.
- Šī ierīce atbalsta FAT16 un FAT32 failu sistēmas.
  - Ierīce neatbalsta NTFS failu sistēmu.
- Savienojiet USB ierīci tieši ar bezvadu audio sistēmas USB ligzdu, citādi var būt novērojami savienojamības traucējumi.
- Nesavienojiet vairākas USB ierīces vienlaikus, izmantojot vairākkaršu lasītāju. Tas var izraisīt darbības traucējumus.
- Ierīce neatbalsta digitālo fotokameru PTP protokolu.
- Neatvienojiet USB ierīci kamēr tiek veikta datu nolasīšana.
- Ierīce neatskaņo DRM (digitālo datu aizsardzība) aizsargātus mūzikas failus (MP3, WMA), kas lejupielādēti no komerciālām vietnēm.
- Ierīce neatbalsta ārējos HDD cietos diskus.
- Atbilstības saraksts

Formāts	Mūzika	
Faila nosaukums	MP3	WMA
Faila paplašinājums	.MP3	.WMA
Datu pārraides ātrums	80~320 kb/s	56~128 kb/s
Versija	-	V8
Iztveršanas frekvence	44.1KHz	44.1KHz

※ Lai veiktu baterijas uzlādi, nesavienojiet mobilo ierīci ar USB ligzdu un dokstaciju vienlaicīgi.

„AirPlay” un „AllShare Play” režīma izmantošana

Lai izmantotu vai funkciju, bezvadu audio sistēmai un ierīcei, ko vēlaties pievienot, jābūt savienotām ar vienu un to pašu interneta pakalpojumu sniedzēju.

<<„AirPlay” režīms >

1. Atskaņojiet izvēlēto mūziku „Apple” ierīces sākuma ekrānā atlasot **<Music>** (izvēlni).

2. Atlasiet **„Samsung w_Audio e750 XXXXXXX"**, nospiežot attēlu „Apple” ierīces ekrānā.

- Mūzika tiks atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.

※ Kad izveidots „iTunes” un bezvadu audio sistēmas savienojums izmantojot vienu IP adresi, katru reizi atskaņojot „iTunes” mūziku ar bezvadu audio sistēmu, tiks iestatīts „AirPlay” režīms.

▪ Ierīcei nepieciešamas apm. 3~5 sekundes, lai atbildētu tālvadības pults signālam.

< „Allshare Play” režīms_ >

1. „Galaxy” ierīces sākuma ekrānā atlasiet AllShare izvēlni.

2. Pēc **[Audio]** izvēlnes „AllShare Play” režīmā, atlasiet vajadzīgo mūziku.

3. Kad ekrānā parādās **<Select device>** (Izvēlēties ierīci) dialoglogs, izvēlieties **„Samsung w_Audio e750 XXXXXXX"**.

- Mūzika tiks atskaņota caur bezvadu audio sistēmas skaļruņiem.

▪ Jūsu ierīce var neatbalstīt vadības funkciju, tas atkarīgs no aplikācijas funkcijām un Jūsu ierīces audio dokstacijas.

Funkcijas

PAMATFUNKCIJAS

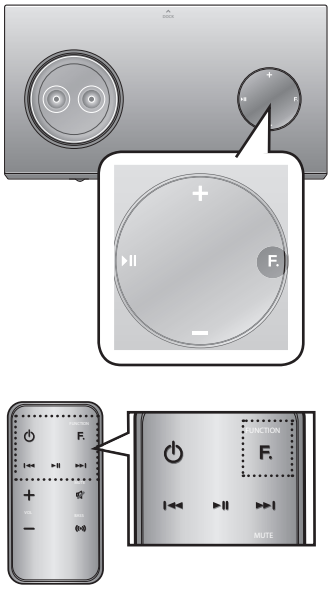

Ievades režīma izmantošana

Jūs varat izvēlēties sekojošus ievades režīmus:
→ → → → → → **AUX (LED izslēgts).**
Lai atlasītu vajadzīgo režīmu, spiediet atbilstošu tālvadības pults taustiņu vai spiediet **F.** , lai izvēlētos: → → → → → → **AUX (LED izslēgts).**

Ievades režīms	Attēls diplejā
TV režīms	
Dokstacijas režīms	
„Bluetooth' režīms	
USB režīms	
„AirPlay" režīms	
„AllShare Play" režīms	
AUX ievade	LED izslēgts

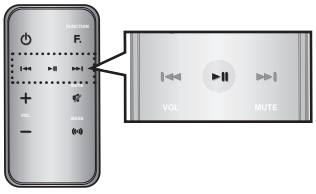

Atskaņošana/Pauze

Atskaņošanas laikā nospiediet ►II taustiņu.

- Lai uz brīdi apturētu faila atskaņošanu, nospiediet ►II taustiņu,
  Lai atsāktu izvēlētā faila atskaņošanu, atkārtoti nospiediet ►II taustiņu.

▪ Atsevišķos režīmos šī funkcija var nebūt pieejama.

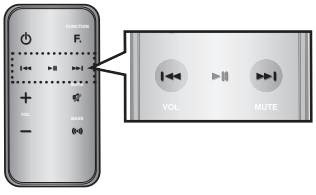

Pārslēgt uz priekšu/atpakaļ

Atskaņošanas laikā nospiediet I◄◄ , ►►I taustiņu.

- Ja ir pieejami vairāk kā viens fails, nospiežot ►►I taustiņu, tiek atskaņots nākamais skaņas fails.
- Ja ir pieejami vairāk kā viens fails, nospiežot I◄◄ taustiņu, tiek atskaņots iepriekšējais skaņas fails.

▪ Atsevišķos režīmos šī funkcija var nebūt pieejama.

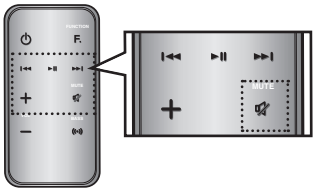

Skaņas izslēgšana

Šī funkcija noder gadījumos, ja ieradušies ciemiņi vai jāatbild uz telefona zvanu.

1. Lai izslēgtu šīs ierīces skaņu, nospiediet tālvadības pults MUTE (🔇) taustiņu.

2. Atkārtoti nospiediet tālvadības pults MUTE (🔇)taustiņu (vai nospiediet **VOLUME +/- taustiņu**), lai ieslēgtu skaņu.

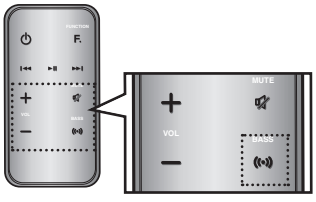

BASS funkcijas izmantošana

Šī funkcija ļauj optimizēt basu skanējumu atbilstoši klausītāja gaumei.

Nospiediet tālvadības pults **BASS** taustiņu.

- Katru reizi nospiežot šo taustiņu, izvēlētais režīms mainās sekojošā secībā: **BASS ON** (ieslēgts) ➞ **OFF** (izslēgts)

Programmatūras atjaunināšana (tikai USB režīmā)

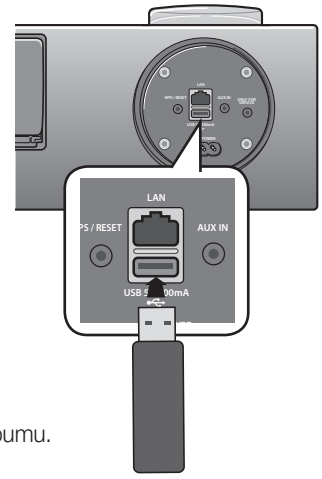

1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet **SUPPORT** (atbalsts) ekrāna labajā augšējā stūrī.
3. Meklēšanas lauciņā ievadiet ierīces modeļa numuru un nospiediet **„Find Product"** (meklēt ierīci).
4. Nospiediet **„Get downloads"** (Lejupielādes) lapas centrā zem „Downloads" galvenes.
5. Nospiediet **„Firmware"** (programmatūra) lapas centrā.
6. Nospiediet uz programmatūras atjaunināšanas **ZIP** ikonas.
7. Lejupielādes uznirstošajā logā nospiediet OK un saglabājiet programmatūru savā datorā.
8. Atarhivējiet ZIP arhīvu savā datorā tāda paša nosaukuma mapē.
9. Pārnesiet failu uz USB datu nesēju.
   - Programmatūras atjaunināšana vienlaicīgi ļauj atjaunināt tikai vienu failu kopumu.
10. Atkārtoti nospiediet **F.** taustiņu bezvadu audio sistēmas virsējā panelī, līdz displejā parādās ⇜ ikona. Pievienojiet USB ierīci USB ligzdai bezvadu audio sistēmas aizmugurējā panelī.
11. Programmatūras atjaunināšanas laikā zibsnīs LED gaismas signāls. Pēc programmatūras atjaunināšanas pabeigšanas, ierīce automātiski izslēgsies.
    - Programmatūras atjaunināšana var prasīt vairāk laika, tas atkarīgs no funkcijas, ko atjaunināt. (Ne ilgāk kā 10 minūtes.)
    - Atkārtoti ieslēdziet ierīci.

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas un neatvienojiet USB ierīci. Pēc atjaunināšanas pabeigšanas ierīce izslēgsies automātiski.
- Pēc programmatūras atjaunināšanas, Jūsu iestatījumi atgriezīsies noklusējuma (rūpnīcas) režīmā. Ieteicams pirms programmatūras atjaunināšanas pierakstīt iestatījumus, lai vēlāk varētu tos ērti iestatīt atkārtoti.
- Ja programmatūras atjaunināšana neizdodas, ieteicams formatēt USB ierīci FAT16 failu sistēmā un mēģināt vēlreiz.
- Lai atjauninātu programmatūru, neformatējiet USB ierīci NTFS failu sistēmā. NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.
- USB ierīce var netikt atbalstīta. Tas atkarīgs no USB ierīces ražotāja un tehniskajiem datiem.
- Pirms programmatūras atjaunināšanas izslēdziet bezvadu audio sistēmu tīkla savienojumu un atvienojiet jebkādas ārējas ierīces no bezvadu audio sistēmas.
- Izmantojot USB ligzdu, Jūs nevarat veikt citu ārēju ierīču baterijas uzlādi.
- Lai uzzinātu vairāk, lūdzu skatiet atjaunināšanas ceļvedi tīmekļa vietnē.

Kļūmju novēršana

Pirms sazināties ar servisa centru, pārliecinieties par sekojošo.

Kļūme	Pārliecinieties	Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt.	• Vai strāvas vads ir pievienots strāvas tīkla rozetei?	• Pievienojiet strāvas vadu strāvas tīkla rozetei.
Nospiežot taustiņu, funkcija nedarbojas.	• Vai bezvadu audio sistēma vai tālvadības pults tikusi pakļauta statiskajai elektrībai?	• Atvienojiet strāvas vadu no strāvas tīkla un pievienojiet no jauna.
Nav dzirdama skaņa.	• Vai ierīce ir pareizi pieslēgta sistēmai? • Vai ir ieslēgta „Mute” funkcija? • Vai iestatīts minimāls skaļuma līmenis?	• Pievienojiet to pareizi. • Nospiediet „Mute” taustiņu, lai atceltu šo funkciju. • Noregulējiet skaļuma līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas.	• Vai ir izlādējušās baterijas? • Vai attālums starp tālvadības pulti un sistēmu nav pārāk liels?	• Nomainiet baterijas. • Pavirzieties tuvāk galvenajai ierīcei.
Neizdodas veikt „Wi-fi” savienojumu.	• Pārliecinieties, vai izmantojat „Wi-Fi” sertificētu maršrutētāju.	• Pārliecinieties, ka tīkla iestatījumi ir „Wireless” (General) režīmā. • Pārliecinieties, ka bezvadu audio sistēma ir savienota ar bezvadu IP maršrutētāju vai modemu.
„SoundShare” funkcija (savienošana ar TV) neizdodas	• Vai Jūsu TV modelis atbalsta šo funkciju? • Vai Jūsu TV pieejama jaunākā programmatūra? • Vai savienojumā rodas kļūme?	• Pārliecinieties, vai Jūsu TV modelis atbalsta šo funkciju. (http://www.samsung.com) • Atjauniniet TV programmatūru uz jaunāko versiju. • Atiestatiet ierīci. TV režīmā nospiediet WPS/RESET taustiņu. • Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Pielikums

TEHNISKIE DATI

Modeļa nosaukums	DA-E750/ DA-E751

VISPĀRĪGIE DATI	Elektroenerģijas raksturlielumi		AC120V, 60HZ
	Elektroenerģijas patēriņš		49,3 W
	Svars		8,9 kg
	Izmēri (P x Dz x A)		45 x 24 x 17 cm
	Darbības temperatūras diapazons		+5°C - +35°C
	Darbības mitruma diapazons		10 % līdz 75 %
PASTIPRINĀTĀJS	Nominālā izvades jauna	Priekš. K/L	20W/4OHM, THD = 1%, 1kHz
		Zemfrekvences sk.	60W/8OHM, THD=1%, 70Hz
	Ievades jutība/pretestība		400mV/56Kilo omi (AUX)
	S/N attiecība (analogā ievade)		65 dB
	Atdalīšana (1kHz)		65 dB

FREKVENCES REAKCIJA	Analogā ievade	20Hz~20kHz(±3 dB)
	Digitālā ievade/48kHz PCM	20Hz~20kHz(±3 dB)

DOKA JAUDA	iPad	5 V 2.0 A
	iPod	5 V 1.0 A
	Galaxy	5 V 1.0 A

USB	A tips	USB 1.1
	DC izvade	500mA

TĪKLS	Tīkls „Ethernet”	100BASE-TX terminālis
	Bezvadu LAN	Iebūvēts
	Drošība	WEP (OPEN) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
	WPS(PBC/PIN)	Atbalsta

***** S/N attiecība, izkropļojumi, atdalīšana un izmantojamā jutība ir balstītas uz mērījumiem, kas veikti saskaņā ar AES (Audio inženierijas biedrības) vadlīnijām.

***** Tehnisko datu tabulā norādīti nominālie raksturlielumi.

- Samsung Electronics Co., Ltd ir tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.
- Ierīce neatbalsta tīkla ātrumu, kas mazāks vai vienāds ar 10 Mb/sek.

Garantija

IEROBEŽOTA LIETOŠANAS GARANTIJA IERĪCES SĀKOTNĒJAM PIRCĒJAM

Šim SAMSUNG firmas produktam, ja to piegādā un izplata SAMSUNG, pārdod jaunu, oriģinālā iepakojumā un ierīces sākotnējam pircējam, uz ierobežotu laiku tiek piešķirta SAMSUNG garantija pret ražošanas defektiem materiālos un izgatavošanā:

Viena (1) gada garantija detaļām un ierīces darbībai*.

(*90 dienas, ja atskaņotājs tiek lietots komerciālām vajadzībām).

Šī ierobežotā garantija stājas spēkā ierīces iegādes dienā un ir derīga tikai ierīcēm, kas iegādātas un izmantotas ASV.
Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, pircējam jāsazinās ar SAMSUNG, lai noskaidrotu problēmu un veiktu servisu. Garantijas servisu iespējams saņemt tikai no licencēta SAMSUNG servisa centra. Ierīces nogādāšana uz un no servisa centra ir klienta atbildība.
Ja ierobežotā garantijas perioda laikā (skat. augstāk) ierīcei tiks noteikts defekts, SAMSUNG nodrošinās ierīces remontu vai maiņu pēc savām iespējām bez samaksas kā atrunāts šajā garantijas paziņojumā. Visas nomainītās detaļas vai ierīces ir SAMSUNG īpašums un tās jāatgriež SAMSUNG kompānijai. Uz nomainītajām detaļām vai ierīcēm attiecas iepriekšējā garantija vai 90 dienu garantija (ilgākā).
SAMSUNG pienākumi attiecībā pret programmatūras produktiem, ko izplata SAMSUNG izmantojot SAMSUNG preču zīmes, ir turpmāk noteikta lietotāja licences paziņojumā. Cita ražotāja (ne SAMSUNG) aparatūra vai programmatūra, ja tāda ir, tiek piedāvāta lietošanai kāda tā ir uz šo brīdi. Citi (ne SAMSUNG) ražotāji, piegādātāji, izdevēji un servisa piegādātāji var piedāvāt savas garantijas.
Šī ierobežotā garantija sedz ražošanas defektus, tai skaitā materiālu un apstrādes defektus, kas rodas ierīces normālas un, izņemot zināmu pakāpi, kas īpaši atrunāta šajā paziņojumā, nekomerciālas izmantošanas rezultātā, un neattiecas uz sekojošu, kas ietver, bet neaprobežojas tikai ar: bojājumiem, kas rodas sūtīšanas, piegādes vai uzstādīšanas laikā; tādas izmantošanas rezultātā, kam šī ierīce nav paredzēta; mainītiem ierīces vai sērijas numuriem; kosmētiskajiem bojājumiem vai ierīces ārējo apdari; nelaimes gadījumiem, ļaunprātīgu izmantošanu, nevērību, uguns nelaimēm, ūdens bojājumiem, zibens vai cita veida dabas parādību nodarītiem bojājumiem; ierīču, aprīkojuma, sistēmas, pakalpojumu, servisa, ierīces daļu, papildus piederumu, aplikāciju, uzstādījumu, remontdarbu, ārējo kabeļu vai savienotāju izmantošanu, ko nav licencējis SAMSUNG, vai kas bojā šo ierīci un rada apkopes problēmas; neatbilstošu elektrisko līniju spriegumu, svārstību un pieplūdu bojājumiem; lietotāja veiktu labojumu un kļūdainas pamācības norādījumu izpildes rezultātā radušies bojājumiem; tīrīšanas, apkopes un vides bojājumiem kas ir atrunāti un norādīti pamācībā; ierīces pārvietošanas vai atkārtotas uzstādīšanas izraisītiem bojājumiem; uztveres problēmām un kļūmēm, kas saistītas ar troksni, atbalsi, traucējumiem vai citām signāla uztveres un pārraides problēmām.
SAMSUNG negarantē netraucētu un nekļūmīgu ierīces darbību.

NAV CITU GARANTIJU, KĀ TIKAI ŠEIT UZSKAITĪTĀS. NAV TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TAJĀ SKAITĀ, BET NE TIKAI, SAISTĪBĀ AR PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM PIRCĒJU MĒRĶIM VAI KOMERCDARBĪBAI, TAJĀ SKAITĀ PĒC GARANTIJAS TERMIŅA BEIGĀM; NAV PIEMĒROJAMA NE TIEŠA, NE NETIEŠA GARANTIJA, SAMSUNG NAV SAISTOŠI SOLĪJUMI, KO KĀDA PERSONA, FIRMA VAI KORPORĀCIJA SNIEGUSI ATTIECĪBĀ UZ ŠO PRODUKTU. SAMSUNG NEVAR UZŅEMTIES ATBILDĪBU PAR ZAUDĒTIEM IEŅĒMUMIEM UN PEĻŅU, ZAUDĒTĀM IESPĒJĀM IZMANTOT IETAUPĪJUMUS VAI CITUS LABUMUS, VAI JEBKĀDIEM CITIEM TĪŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO PRECES LIETOŠANAS, ĻAUNPRĀTĪGAS LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS TO LIETOT, NEATKARĪGI NO TIESĪBU TEORIJAS, UZ KURU ŠĪ PRASĪBA PAMATOTA UN PAT JA SAMSUNG IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDIEM ZAUDĒJUMIEM. PRECES APMAIŅA VAI JEBKĀDA ATLĪDZĪBA PAR BOJĀJUMIEM NEVAR BŪT LIELĀKA PAR PRECES PĀRDOŠANAS CENU. NEIZSLĒDZOT IEPRIEKŠMINĒTO, PIRCĒJS UZŅEMAS VISUS RISKUS UN ATBILDĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM, KAITĒJUMU PIRCĒJAM VAI VIŅA ĪPAŠUMAM, KĀ ARĪ CITIEM UN CITU ĪPAŠUMAM ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, NESPĒJAS LIETOT VAI NEPAREIZAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, JA ŠIE ZAUDĒJUMI NAV RADUŠIES TIEŠAS SAMSUNG NOLAIDĪBAS DĒĻ. ŠĪ GARANTIJA ATTIECAS TIKAI UZ PRECES SĀKOTNĒJO PIRCĒJU, TĀS IR EKSKLUZĪVAS TIESĪBAS, KAS NAV NODODAMAS TĀLĀK.

Dažas valstis nepieļauj garantijas laika ierobežojumus, kā arī nejaušu vai tīšu zaudējumu ierobežošanu, tādēļ iepriekš minēti ierobežojumi un izņēmumi var nebūt attiecināmi uz Jūsu valsti. Šī garantija Jums sniedz konkrētas juridiskās tiesības, un Jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts, kurā iegādājaties preci.

Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.

Atklātā pirmkoda paziņojums

Lai uzdotu jautājumus vai uzzinātu vairāk par atklāto pirmkodu, lūdzu sazinieties ar SAMSUNG, izmantojot e-pastu (oss.request@samsung.com).

• Šī ierīce izmanto dažas programmas, ko izplata „Independent JPEG Group".

FLAC dekodētājs, Autortiesības (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 pieder Džošam Koalsonam

Pirmkoda un bināro modeļu tālāka izplatīšana un izmantošana, ar vai bez pārveidnēm, ir atļautas, tikai ja izpildītas zemāk minētās prasības:

- Pirmkoda tālākai izplatīšanai jāsatur augstāk minētās autortiesības, nosacījumu saraksts un sekojoša atsaukšana.
- Bināro modeļu tālākai izplatīšanai dokumentos un/vai citos līdz ar izplatīšanu izsniegtos materiālos jāsatur augstāk minētās autortiesības, nosacījumu saraksts un sekojoša atsaukšana.
- Ne „Xiph.org Foundation" kompānijas nosaukums, ne tās atbalstītāju nosaukumi nedrīkst tikt izmantoti, lai reklamētu produktu, kas radīts izmantojot šo programmatūru, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZAUTORI PIEDĀVĀ PROGRAMMATŪRU, KĀDA TĀ IR UN ATSAUC JEBKĀDAS TIEŠI VAI NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS, KAS IETVER, BET NEAPROBEŽOJAS TIKAI AR, IENESĪBU UN PIEMĒROJUMU KONKRĒTAM MĒRĶIM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ KOMPĀNIJA VAI LĪDZAUTORI NAV SAUCAMI PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM, TIEŠIEM VAI ĪPAŠIEM BOJĀJUMIEM (TAI SKAITĀ, BET NEAPROBEŽOJOTIES TIKAI AR AIZVIETOTĀJPAKALPOJUMU VAI PREČU SAGĀDI, VEIKTSPĒJAS, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM VAI BIZNESA ZAUDĒJUMIEM) LAI KĀ ARĪ TIE TIKTU IZRAISĪTI UN UZ JEBKĀDAS ATBILDĪBAS PAMATA, PIEMĒRAM, PĒC VIENOŠANĀS, NOTEIKTĀM SAISTĪBĀM VAI PĀRKĀPUMIEM (TAI SKAITĀ NOLAIDĪBA VAI KĀ CITĀDI), KAS RADUŠIES LIETOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU, JA LIETOTĀJS TICIS BRĪDINĀTS PAR ŠĀDIEM IESPĒJAMIEM BOJĀJUMIEM."

Ogg/Vorbis dekodētājs, Autortiesības (c) 2002, „Xiph.org Foundation"

Pirmkoda un bināro modeļu tālāizplatīšana un izmantošana, ar vai bez pārveidnēm, ir atļautas, tikai ja izpildītas zemāk minētās prasības:

- Pirmkoda tālākai izplatīšanai jāsatur augstāk minētās autortiesības, nosacījumu saraksts un sekojoša atsaukšana.
- Bināro modeļu tālākai izplatīšanai dokumentos un/vai citos līdz ar izplatīšanu izsniegtos materiālos jāsatur augstāk minētās autortiesības un, nosacījumu saraksts un sekojoša atsaukšana.
- Ne „Xiph.org Foundation" kompānijas nosaukums, ne tās atbalstītāju nosaukumi nedrīkst tikt izmantoti, lai reklamētu produktu, kas radīts izmantojot šo programmatūru, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZAUTORI PIEDĀVĀ PROGRAMMATŪRU, KĀDA TĀ IR UZ ŠO BRĪDI UN ATSAUC JEBKĀDAS TIEŠI VAI NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS, KAS IETVER, BET NEAPROBEŽOJAS TIKAI AR, IENESĪBU UN PIEMĒROJUMU KONKRĒTAM MĒRĶIM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ KOMPĀNIJA VAI LĪDZAUTORI NAV SAUCAMI PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM, TIEŠIEM VAI ĪPAŠIEM BOJĀJUMIEM (TAI SKAITĀ, BET NEAPROBEŽOJOTIES TIKAI AR AIZVIETOTĀJPAKALPOJUMU VAI PREČU SAGĀDI, VEIKTSPĒJAS, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM VAI BIZNESA ZAUDĒJUMIEM) LAI KĀ ARĪ TIE TIKTU IZRAISĪTI UN UZ JEBKĀDAS ATBILDĪBAS PAMATA, PIEMĒRAM, PĒC VIENOŠANĀS, NOTEIKTĀM SAISTĪBĀM VAI PĀRKĀPUMIEM (TAI SKAITĀ NOLAIDĪBA VAI KĀ CITĀDI), KAS RADUSIES LIETOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU, JA LIETOTĀJS TICIS BRĪDINĀTS PAR ŠĀDIEM IESPĒJAMIEM BOJĀJUMIEM."

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee